125980211.qxp 2004-06-09 15:28 Page 1

Torktumlare

B R U K S A N V I S N I N G

TK 7543

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2

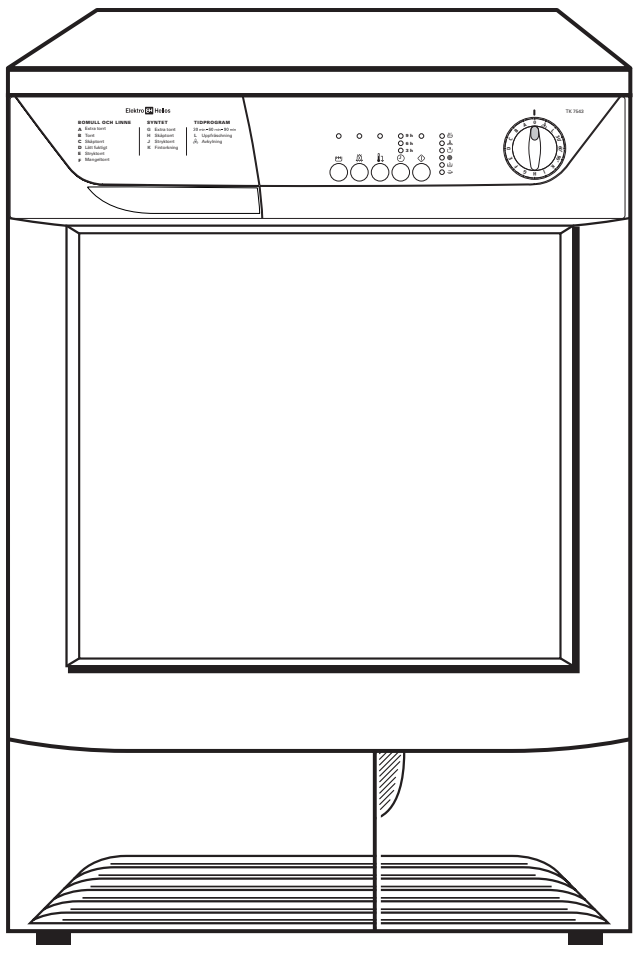

Elektro Helios

125980211

125980211.qxp 2004-06-09 15:28 Page 2

Bästa kund,

vi ber dig att läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant.

Framför allt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen på de första sidorna i bruksanvisningen. Förvara alltid bruksanvisningen lättillgänglig, så att du snabbt kan hitta den och slå upp information i den vid ett senare tillfälle. Om du säljer maskinen ska bruksanvisningen lämnas över till nästa ägare.

Transportskador

Kontrollera att torktumlaren inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.

Så här använder du bruksanvisningen

Några stycken i bruksanvisningen är försedda med en symbol. Dessa symboler betyder följande:

Här finns viktig information om olämplig användning av torktumlaren som skulle kunna förorsaka person- och egendomsskada.

Här finns information, som är särskilt viktig för att erhålla bästa möjliga torkresultat.

Här finns viktiga miljö- och energispartips.

Vårt bidrag till miljöskyddet är att vi använder returpapper.

Innehållsförteckning

Viktig säkerhetsinformation **3**

Bortforsling/avfallshantering **3**

Energisparråd **4**

FÖR ANVÄNDAREN

Beskrivning av torktumlaren **4**

Tekniska data **4**

Justering av restfuktigheten **5**

Användning **6**

- Beskrivning av panelens funktioner 6-7
- Programöversikt 8
- Så här använder du torktumlaren.. 9

Viktiga råd och tips för dig som torkar . . . **10**

- Allt kan inte torkas i tumlaren. 10
- Stärkta textilier 10
- Krympning. 10
- Vad är ludd? 10
- Tid- och energiförbrukning 10
- Tvättmärkning 10

Skötsel och rengöring **11**

- Rengöra torktumlarens utsida 11
- Rengöra luckan 11
- Rengöra filtren 11
- Rengöring av kondensorn 11
- Tömning av vattenbehållaren 12
- Korrekt placering av vattenbehållare 12
- Rengöring av luftintagsgallret 12
- Rengöring av trumma 12

Om torktumlaren inte fungerar **13**

- Reklamation 13
- Konsumentkontakt 13
- Service och reservdelar 13
- Garanti (gäller för Finland) 13

FÖR INSTALLATÖREN

Installation **14**

- Uppackning 14
- Placering av tumlaren 14
- Viktigt vid installation av kondenstumlare 14
- Elektrisk anslutning 14
- Monteringssats för tvättpelare (extra tillbehör) . . . 14
- Hänga om luckan 14

125980211.qxp 2004-06-09 15:28 Page 3

⚠ Viktig säkerhetsinformation

Följande varningsuppgifter är till för den allmänna säkerheten. Läs noga igenom dem före installation och användning av apparaten.

Installation

- Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten, liksom förändring av den elektriska anslutningssladden, skall utföras av behörig fackman. Arbeten utförda av personer med otillräckliga kunskaper, kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom.
- Se till att maskinen inte står på anslutningssladden.
- Om maskinen har placerats på ett mattbelagt golv, måste du justera dess fötter så att luften får möjlighet att cirkulera fritt.

Användning

- Maskinen får endast användas i hushållet och endast för angivet ändamål.
- När du har använt maskinen ska du alltid dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Tvätt som inte har centrifugerats får **aldrig** torkas i torktumlaren.
- Plagg och textilier som behandlats med brandfarliga rengörings- och lösningsmedel (tvättbensin, alkohol, fläckborttagningsmedel etc) får **aldrig** torkas i torktumlaren. Brandrisk föreligger! Endast textilier som tvättats i vatten får torkas i torktumlaren.
- Kontrollera alltid att det inte glömts kvar någon gaständare/cigarrettändare i klädesplaggen. Det gäller även tändare som inte fungerar.
- Låt luckan på torktumlaren stå öppen mellan torkprogrammen. Det gör att gummilisten som tätar runt luckan håller längre och tätar bättre.
- Använd aldrig torktumlaren utan luddfilter eller med trasiga luddfilter. Brandrisk föreligger!
- Torka aldrig gymnastikskor (tennisskor, joggingskor etc) i torktumlaren. Skorna kan komma emellan trumman och luckan och därmed blockera trumman.

Allmänna säkerhetsföreskrifter

- Det är farligt att på något sätt förändra torktumlaren eller dess egenskaper.
- Försök aldrig att själv reparera maskinen. Reparationer som inte har utförts av fackman kan leda till svåra olyckor eller driftstörningar.
- Service och reparationer skall utföras av leverantören legitimerat serviceföretag. Kontrollera att delarna byts ut mot original reservdelar – för säker drift.

Barnsäkerhet

- Barn förstår oftast inte hur farligt det kan vara att leka med elektriska maskiner. Därför ska du hålla uppsikt över maskinen under drift. Låt inte barnen leka med torktumlaren.
- Förpackningsmaterial (t ex plastfolie och frigolit) kan vara farligt för barn. Risk för kvävning! Se till att barnen inte kommer åt att leka med förpackningsmaterialet.
- Kontrollera att barn eller små djur inte tar sig in i torktumlarens trumma.
- När torktumlaren är uttjänt och ska forslas bort, ska du dra ut stickkontakten och skära av nätkabeln. Stickkontakten och resterna av nätkabeln ska också kastas. Lucklåset ska förstöras. På så sätt kan lekande barn inte bli instängda i torktumlarna och därmed försättas i livsfara.

Bortforsling/ avfallshantering

• Hantering av förpackningsavfall

De material i förpackningen som kan återanvändas är märkta med symbolen ♺ och skall i princip återanvändas.

>PE< står för polyeten
>PS< står för polystyrol
>PP< står för polypropylen

Pappemballaget bör läggas i en pappersinsamlingscontainer, om en sådan finns i ert område.

• Deponering av uttjänt maskin

Kontakta din kommun för information om var du kan lämna din maskin.

125980211.qxp 2004-06-09 15:28 Page 4

Energisparråd

Din torktumlare arbetar ekonomiskt om du följer dessa råd.

- Fyll alltid maskinen helt. Se programöversikten på sidan 31. Torkning med halvfylld maskin är oekonomiskt.
- Före torkningen ska tvätten vara väl centrifugerad. Ju högre centrifugeringsvarvtal, desto kortare torktid och desto lägre strömförbrukning.
- Undvik att torktumla kläderna för länge. Välj det rätta torkprogrammet och därmed den önskade torkningsgraden. Kläder som torkats för länge kan krympa mer än normalt och dessutom vara svåra att stryka.
- För att utnyttja maskinens fulla kapacitet kan tvätt som ska vara helt skåptorr torkas tillsammans med tvätt som bara ska vara stryktorr. Välj ett program för stryktorr tvätt. När detta program är färdigt tas den stryktorra tvätten helt enkelt ut och den övriga tvätten torkas färdigt med ett annat program.
- Luddfiltren bör rengöras regelbundet för att undvika längre torktider och högre strömförbrukning.
- Utrymmet där torktumlaren står ska vara ventilerat. Under torkningen bör rumstemperaturen inte överstiga +35°C.

Beskrivning av torktumlaren

1 Kontrollpanel
2 Vattenbehållare
3 Luddfilter
4 Typskylt
5 Kondensor
6 Justerbara fötter

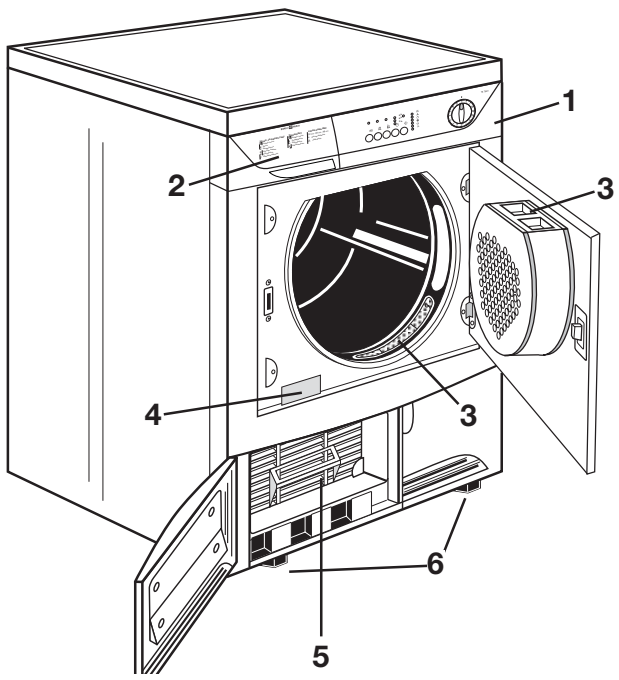

Tekniska data

MÅTT:	höjd	850 mm justerbar + 8 mm
	bredd	600 mm
	djup	580 mm
	djup med öppen lucka	1008 mm
REKOMMENDERAD MAXIMAL MÄNGD:	bomull	6 kg torra kläder
	syntet	2,5 kg torra kläder
ELANSLUTNING:	nätspänning	220-230 V, 50 Hz
	totaleffekt	2200 W, 10 Amp
STRÖMFÖRBRUKNING:	bomull	4,37 kilowattimme (6 kg skåptorr tvätt)
	bomull	3,6 kilowattimme (6 kg stryktorr tvätt)
	syntetmaterial	1,4 kilowattimme (2,5 kg skåptorr tvätt)

CE Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktivet 89/336/EEG, 73/32/EEG.

Vi reserverar oss för ändringar.

125980211.qxp 2004-06-09 15:28 Page 5

Justering av restfuktigheten

Vatten innehåller olika mängd kalk och mineralsalter. Mängden varierar beroende på geografiska förhållanden och det påverkar vattnets konduktivitet (elektriska ledningsförmåga).

Lokala variationerna i vattnets konduktivitet jämfört med de fasta värden som är fabriksinställda kan påverka restfuktigheten i tvättgodset efter programmets slut.

Du kan själv anpassa känsligheten på torktumlarens sensor som känner av konduktiviteten genom att göra enligt följande.

Gå in i inställningsläget:

Vrid programvredet till ett torkprogram.
Tryck samtidigt in knapparna 2 och 4.
Håll knapparna intryckta tills na börjar blinka och lampan för torkfasen, kalluftning eller program slut lyser med fast sken.

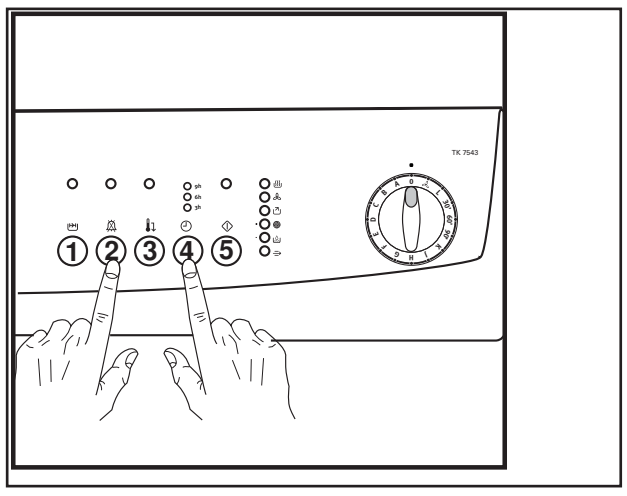

Justera konduktiviteten:

Tryck på START/PAUS flera gånger tills: programindikeringslampan för önskad konduktivitet lyser, se tabellen nedan..

LED lampa	Konduktivitet	Cirka värden (µS/cm)
	Låg	< 300
	Medium	300 - 600
	Hög	> 600

Normalt är högsta värdet fabriksinställt, men vissa modeller kan ha ett annat värde inställt.

Spara inställningen:

Tryck samtidigt in knapparna 2 och 4.
Håll knapparna intryckta tills indikeringslamporna ovanför slutar att blinka och en ljudsignal hörs.

125980211.qxp 2004-06-09 15:28 Page 6

Bruk

Kontrollpanel

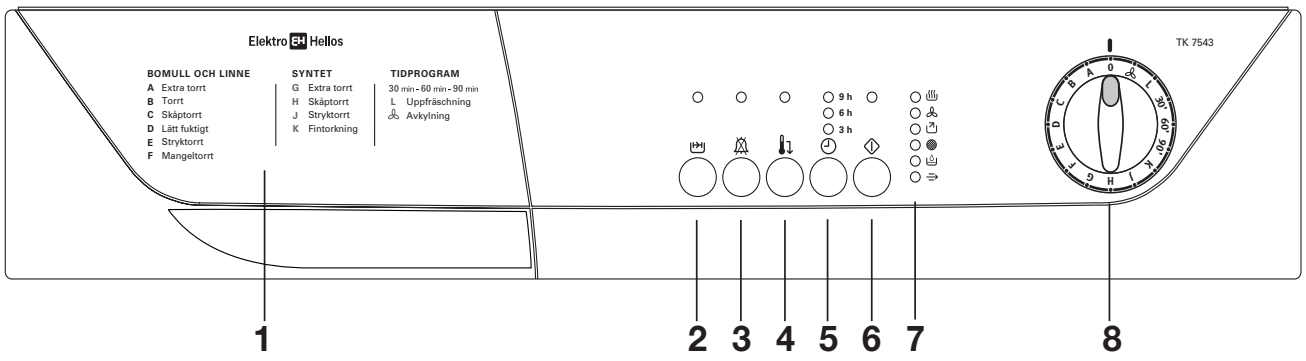

1 Programöversikt

Ger dig en överblick över de olika torkprogrammen och respektive torktider.

2 Knapp för snabbtorkning

Tryck på knappen för att minska torktiden i följande program för bomull:

- Extra torrt
- Supertorrt
- Skåptorrt

Motsvarande kontrollampa tänds. Detta tillval kan användas tillsammans med tillvalet skontorkning.

3 Knapp för deaktivering av summer

Summern ljuder

- när ett program väljs.
- när knapparna tryck ned.
- när ett felaktigt tillval väljs.
- när program/tidsväljaren vrids till ett annat läge eller en tillvalsknapp trycks ned under ett pågående program.
- när torkprogrammet är avslutat.
- när vattenbehållaren är full.
- om maskinen inte fungerar korrekt.
- när torktumlarens lucka eller den lilla luckan nedtill är öppen.

Tryck på knappen för att deaktivera summern

- när ett program väljs.
- när knapparna tryck ned.
- när program/tidsväljaren vrids till ett annat läge eller en tillvalsknapp trycks ned under ett pågående program.
- när torkprogrammet är avslutat.

Motsvarande kontrollampa tänds.

4 Knapp för skontorkning

Tryck på knappen för att minska temperaturen vid torkning av särskilt ömtåliga plagg.
Motsvarande kontrollampa tänds.
Detta tillval kan användas som tidsstyrt program.
Detta tillval kan inte användas tillsammans med tillvalet snabbtorkning.

5 Knapp för senarelagd start

Med denna knapp kan du senarelägga programmets start med 3, 6 eller 9 timmar.
Tryck på knappen tills kontrollampan för önskad senarelagd tid tänds.
Detta tillval ska väljas efter valet av program. Tryck därefter på knappen Start/Paus för att starta torkprogrammet.
Torktumlaren börjar nedräkningen som indikeras av kontrollamporna. Ex.: Om du har valt en senarelagd start på 9 timmar (kontrollampan för 9 timmar är tänd) slocknar kontrollampan för 9 timmar efter 3 timmar och kontrollampan för 6 timmar tänds. När ytterligare 3 timmar har förflutit slocknar kontrollampan för 6 timmar och kontrollampan för 3 timmar tänds. Programmet startar när de 9 timmarna har förflutit (kontrollampan för 3 timmar slocknar).
Om du under nedräkningen vill ändra program eller den valda senarelagda starten är det nödvändigt att radera samtliga inställningar genom att vrida program/tidsväljaren till läge “0”. Välj nytt program, tillval och senarelagd start. Tryck sedan på knappen Start/Paus.
Om du endast vill ändra tillvalen går det bra om det/de nya tillvalet/tillvalen är kompatibla med programmet. Tryck på knappen Start/Paus för att placera torktumlaren i pausläge, välj det/de nya tillvalet/tillvalen och tryck åter på knappen Start/Paus. Det går bra att lägga in mer tvätt i torktumlaren under nedräkningen. Lägg in tvätten, stäng luckan och tryck åter på knappen Start/Paus. Torktumlaren fortsätter med nedräkningen.

125980211.qxp 2004-06-09 15:28 Page 7

6 Knapp Start/Paus

Tryck på knappen för att sätta igång torktumlaren efter det att du har valt ett program och tillvalen. Motsvarande kontrollampa slocknar. Torktumlaren börjar nedräkningen om du har valt senarelagd start.
Om torktumlarens lucka eller den lilla luckan nedtill öppnas medan programmet är igång avbryts torkningen. Stäng luckan och tryck åter på knappen för att starta torkprogrammet från den punkt där det har avbrutits.
Tryck på knappen även efter ett strömavbrott. Detta gäller även när signallampan för vattenbehållaren tänds under ett pågående program. I så fall ska du tömma vattenbehållaren, sätta tillbaka den och åter trycka på knappen.

Start-knappen måste också tryckas in efter ett strömavbrott och efter att vattenbehållaren tömts under ett torkprogram beroende på att indikeringslampan för tömning tänts

I båda fallen blinkar kontrollampan för knappen Start/Paus för att påminna dig om att det är nödvändigt att åter trycka på knappen.

7 Kontrollampor

Kontrollampornas funktion:

Torkning

Kontrollampan indikerar att torktumlaren kör torkningsfasen.

Avkylning

Kontrollampan indikerar att torktumlaren kör avkylningsfasen. Programmet avslutas med en avkylningfas på 10 minuter för att tvätten ska svalna.

Programslut

Kontrollampan tänds vid slutet av avkylningsfasen, under skrynkelskyddsfasen och vid programslutet.

Rengöring av luddfilter

Signallampan tänds vid programslutet för att påminna dig om att luddfiltren måste rengöras.

Vattenbehållare

Signallampan tänds vid programslutet för att påminna dig om att vattenbehållaren måste tömmas. Om signallampan tänds under ett pågående program betyder det att vattenbehållaren är full. Summern ljuder, programmet avbryts och kontrollampan för knappen Start/Paus blinkar.

Rengöring av kondensor

Signallampan tänds vart 80:e program för att påminna dig om att kondensorn måste rengöras.

8 Program/tidsväljare

Du kan välja mellan elektroniskt eller tidsstyrt program.
Vrid väljaren till önskat program eller torktid.

Elektroniska (automatiska) program

Torktumlaren kör dessa program med hjälp av sonder som känner av tvättens fuktighetsgrad.
Välj ett program som är lämpligt för tvätten och önskad torrhetsgrad.

Tidsstyrda program

Dessa program kan användas för att slutföra torkningen vid behov.
Välj program på 90 eller 60 minuter för bomull eller program på 30 minuter för syntet.
Vrid program/tidsväljaren till läge “0” för att avbryta ett pågående program.
Vrid program/tidsväljaren till läge “0” efter avslutat program och ta sedan ut tvätten.

125980211.qxp 2004-06-09 15:28 Page 8

Programöversikt

Automatisk torkning (elektroniska program)

Typ av tvätt:	Torrhetsgrad	Mängd tvätt	Program
Bomull och linne	Extra torrt Torrt Skåptorrt Lätt fuktigt Stryktorrt Mangeltorrt	6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg	A B C(*) D E(*) F
Syntet	Extra torrt Skåptorrt Stryktorrt	2.5 kg 2.5 kg 2.5 kg	G H(*) J
Tröjor	Fintorkning	1 kg (10 tröjor)	K
Jackor/kavajer, byxor, klänningar, kjolar	Uppfräschning	1 - 4	L

*) Enligt standard CEI 1121.

- Programmet Fintorkning “K” är ett specialprogram för tröjor. Plaggen supertorkas och kan användas omedelbart.
- Programmet Uppfräschning “L” är avsett för att rengöra och fräscha upp plagg som måste kemtvättas. Använd de speciella produkter som finns i handeln för uppfräschning i torktumlare

Tidstyrd torkning

Typ av tvätt:	Torktid	Mängd tvätt	Program/tidsväljarens läge
Bomull	90 min	6 kg	90’
Bomull	60 min	6 kg	60’
Syntet	30 min	2.5 kg	30’

Obs! Vid torkning av blandmaterial skall plaggets tvättmärkning följas.

Torktiden varierar beroende på
- typen av tvätt
- mängden tvätt
- hur fuktig tvätten är.
- Önskad torrhetsgrad

Avkylning

Denna inställning på programväljaren använder du för att fräscha upp tvätten (t.ex. för att avlägsna en envis doft av malkulor).

Mängd

Det är ofta svårt att uppskatta vikten på den tvätt som ska torktumlas. Vi rekommenderar därför att du beaktar följande riktlinjer:
- **Bomull, linne:** trumman kan vara helt fylld, men tvätten får inte vara för hårt packad.
- **Syntetmaterial:** trumman får inte fyllas till mer än hälften.
- **Ömtåliga material:** trumman får ej fyllas till mer än en tredjedel.

125980211.qxp 2004-06-09 15:28 Page 9

Så här använder du torktumlaren

Innan tumlaren används första gången

I en ny tumlare kan det eventuellt finnas damm eller smuts. Lägg därför i några fuktiga, rena trasor och torka dessa i ca: 30 minuter.

Torkning

1. Anslut torktumlaren.
2. Öppna luckan.
3. Skaka ut plaggen en aning och stoppa sedan in dem i trumman ett i taget.

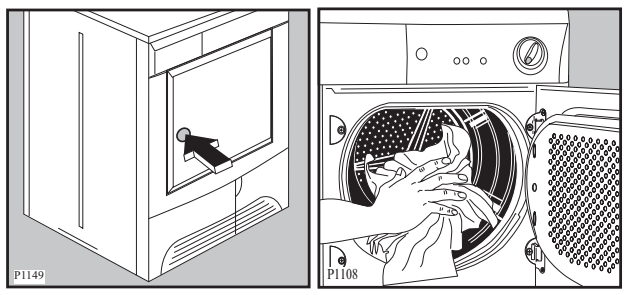

4. Stäng luckan. Kontrollera att inget plagg har fastnat vid luckan.
5. Välj program eller torktid. Kontrollamporna, och tänds.
6. Tryck ev. på knappen för skontorkning och/eller knappen för deaktivering av summer eller knappen för snabbtorkning.
7. Välj ev. senarelagd start.
8. Tryck på knappen Start/Paus. Motsvarande kontrollampa slutar att blinka och programmet startar. Endast kontrollampan förblir tänd. Maskinen börjar nedräkningen om du har valt senarelagd start.
   Summern ljuder och programfasernas kontrollampor blinkar om program/tidsväljaren vrids till ett annat läge under ett pågående program.
   Trumman snurrar växelvis i båda riktningar under torktumlingen.
   Samtliga program avslutas med en 10 minuter lång avkylningsfas (kontrollampan är tänd). Efter denna fas kan du ta ut tvätten.
   Kontrollamporna, och tänds och en lijudsignal hörs.
9. Om tvätten inte tas ut efter avslutat program, kör torktumlaren en skrynkelskyddsfas på max. 30 minuter.
   Torktumlaren stannar automatiskt efter skrynkelskyddsfasen om tvätten inte tas ut.
   Kontrollamporna, och förblir tända och summer ljuder i 2 minuter.
10. Vrid program/tidsväljaren till läge **“0”**. Samtliga kontrollampor slocknar. Torktumlaren är avstängd.
    Ta ut tvätten.

Om du öppnar och stänger luckan innan program/tidsväljaren har vridits till läge “0” tänds programfasernas kontrollampor för det aktuella torkprogrammet.

Efter användning

- Rengör luddfiltren (se sid. 11).
- Töm vattenbehållaren (se sid. 12).

Observera!

Om du måste avbryta torktumlingsprogrammet innan det har avslutats, rekommenderar vi att du vrider programväljaren till (avkylning). Vänta sedan tills denna programfas har avslutats innan du tar ut tvätten. På så vis undviker du att värme byggs upp inuti torktumlaren.
rid först programväljaren till “**0**” och sedan till “” och tryck ned startknappen.

Ändring av program

Ändra ett pågående program på följande sätt: Vrid först program/tidsväljaren till läge **“0”** för att radera det pågående programmet. Välj nytt program och tryck på knappen Start/Paus.

125980211.qxp 2004-06-09 15:28 Page 10

Viktiga råd och tips för dig som torkar

Sortera och förbered din tvätt före torkning

Sortera tvätten efter textilsort (se tvättmärkning i respektive plagg) och önskad torrhetsgrad. Dra igen blixtlås och knyt ihop lösa band. Band till påslakan och örngott skall knytas ihop så att inte små plagg samlas inuti.

Detta kan du inte torka i din tumlare

- Speciellt ömtåliga textilier som t.ex. gardiner av syntetfibrer, siden och nylonstrumpor.
- Plagg som innehåller skumgummi eller gummiliknande material.
- Ylle och plagg som innehåller ull, eftersom dessa då filtas ihop och krymper.

⚠ Torka aldrig plagg som behandlats med brandfarliga vätskor (bensin, alkohol, fläckborttagningsmedel) i tumlaren på grund av brandrisken.

Stärkta textilier

Stärkta textilier kan också torkas i tumlaren. För att få bästa effekt bör en torktid för «stryktorrt» som har viss restfuktighet väljas. Efter avslutad torkning skall tumlaren torkas inuti med en fuktig trasa och därefter med en torr trasa så att eventuella stärkelserester försvinner.

Krympning

Speciellt vävda textilier (t. ex. trikåer) har lätt för att krympa i större eller mindre grad allt efter kvalitet. Detta beror i första hand på att plaggen i tumlaren torkas «svävande», i motsats till när de hängtorkas. Undvik att övertorka dessa plagg utan välj programmet Stryktorrt.

Vad är ludd?

När du börjar använda torktumlaren, blir du nog förvånad över mängden ludd i luddfiltren.
Det är helt normalt och betyder inte att din tumlare sliter på tvätten. Under användning och tvätt för hand eller i maskin, lossnar fibrer och trådar (ludd), men sitter kvar på plaggens yta.
Vid torkning utomhus blåses luddet bort med hjälp av vinden, men i tumlaren samlas det upp i filtren och sväller genom torkningsprocessen.

Tid- och energiförbrukning

Energiförbrukning och torktid beror på mängd tvätt som torkas, restfuktighet efter centrifugering, storlek på plaggen, typ av textilier och önskad torrhetsgrad. En överfull torktumlare ger dåligt torkresultat och skrynkliga plagg.
För att få lägre energiförbrukning och kortare torktid skall tvätten vara väl centrifugerad.
Vi rekommenderar en tvättmaskin med minst 800 varv eller högre varvtal för normaltvätt.
Även strykfribehandlade plagg, som t.ex. skjortor, ska centrifugeras mellan 10-30 sek. före torkningen.

Hur mycket väger torr tvätt?

För att du skall kunna fylla din torktumlare rätt är här några riktvärden. Dessa är baserade på bomullsplagg.

	Cirkavikt i gram
Badrock	1200
Påslakan	700
Lakan	500
Frottéhandduk, örngott	200
Skjorta, nattlinne	200
Pyjamas, blus,	100
Kortkalsonger, sockor	100
Långkalsonger	300

Tvättmärkning i plagg som visar hur plagget bör torkas.

TORKNING	**Plantorkning**	**Dropptorkning**	**Hängtorkning**	**Kan torkas i torktumlare**	**Torkas ej i torktumlare**

125980211.qxp 2004-06-09 15:28 Page 11

Skötsel och rengöring

Du måste dra ut torktumlarens stickkontakt ur vägguttaget innan du rengör den eller utför underhåll.

Rengöra torktumlarens utsida

Använd milt rengöringsmedel och vatten när du rengör torktumlaren utvändigt. Torka ytan noggrant.
Obs! Använd aldrig alkoholbaserade rengöringsmedel, lösningsmedel eller liknande produkter.

Rengöra luckan

Rengör luckans insida regelbundet för att avlägsna allt ludd som samlas i anslutning till filtret. Rengör noggrant för att säkerställa en optimal torktumling.

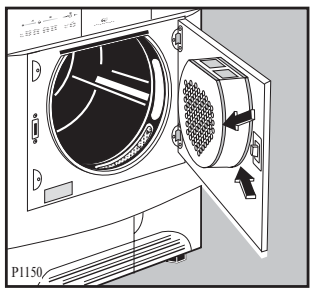

Rengöra filtren

Torktumlaren kan bara fungera som den ska om filtren är rengjorda.

I filtren samlas allt ludd som uppstår vid torktumlingen och de måste därför rengöras med en fuktig trasa efter varje program, innan du tar ut tvätten.
Signallampan ⊛ lyser för att påminna dig om detta moment.

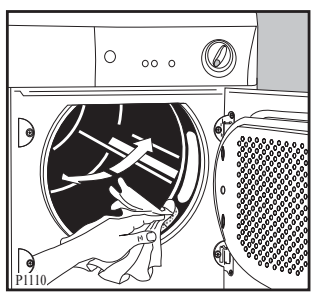

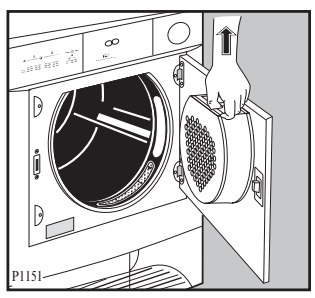

Filtret på insidan av luckan måste avlägsnas när det ska rengöras.

Efter en tag bildas en vitaktig hinna på filtren som beror på rester av tvättmedel från tvätten. Du kan få bort det genom att rengöra filtren med varmt vatten och en borste. Avlägsna i så fall filtret i lucköppningen i enlighet med bilden (det kan sitta med spärren åt vänster eller höger).

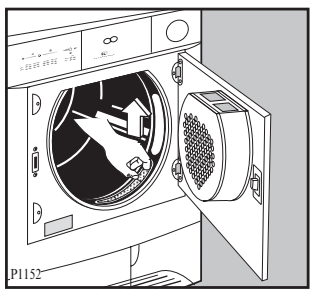

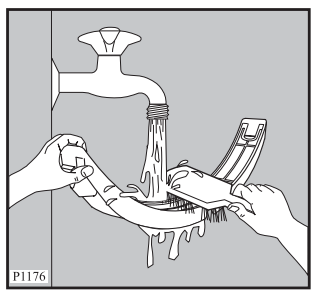

⚠ **Använd inte torktumlaren utan filter.**

Rengöring av kondensorn

Rengör kondensorn när signallampan ⇉ tänds.

Kondensorn skall regelbundet rengöras från ludd för att inte förlänga torktiden och öka energi-förbrukningen.

Kondensorn är placerad i sockeln bakom en liten lucka. Du öppnar luckan genom att trycka på låsspärren som bilden visar.

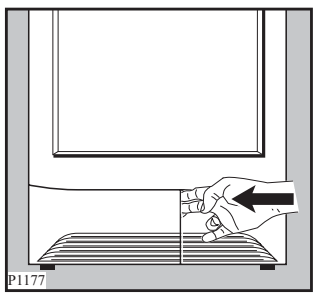

Det är normalt att det finns vatten i kondensorns utrymme under ett pågående eller efter ett torkprogram.

Vrid först de två röda låsknapparna inåt som bilden nedan visar och ta sedan ut kondensorn i handtaget.

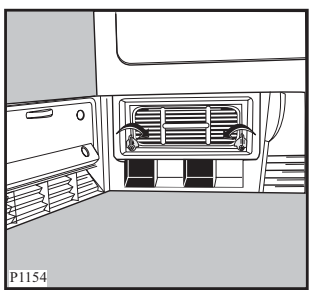

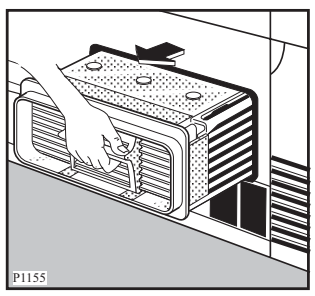

125980211.qxp 2004-06-09 15:28 Page 12

Rengör den med en borste och skölj den vid behov under duschen.

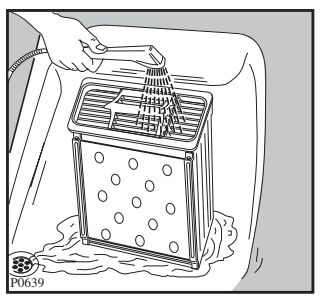

Även utsidan skall rengöras och allt ludd tas bort.

Rengör gummitätningen runt kondensorn och innanför luckan med en fuktig trasa

Viktigt! Använd aldrig spetsiga föremål eller verktyg för att komma in mellan lamellerna. Då kan kondensorn skadas och bli otät.

Sätt tillbaka kondensorn, vrid upp de röda låsknapparna och stäng luckan.

Använd aldrig torktumlaren utan kondensorn på plats.

Tömning av vattenbehållare

Kondensvattnet från tvätten samlas i en vattenbehållare.
Vattenbehållaren ska tömmas efter varje program för att garantera god funktion nästa gång som torktumlaren används. Signallampan lyser för att påminna dig om detta moment.

Gör så här:

- Dra ut vattenbehållaren.
- Vänd vattenbehållaren uppochner och låt vattnet rinna ut.
- Sätt tillbaka vattenbehållaren.

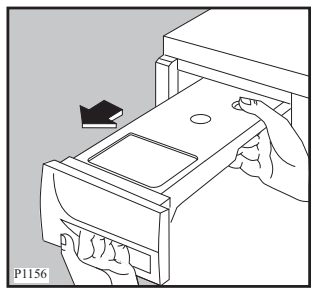

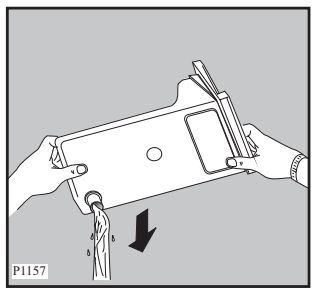

Korrekt placering av vattenbehållare.

Om placeringen är fel tänds signallampan under nästa program och programmet avbryts trots att tvätten inte är torr. Summern ljuder.

Töm och sätt tillbaka vattenbehållaren. Tryck åter på knappen Start/Paus ⏀ så att programmet kan fortsätta från den punkt där det har avbrutits.

Anmärkning

Det uppsamlade kondensvattnet kan användas till ångstrykjärn. Innan du gör det bör du emellertid sila vattnet genom en fin sil eller ett kaffefilter av papper. På så sätt silas även de minsta ludden i kondensvattnet bort.

Rengöring av luftintagsgallret

Ta bort luddet från luftintagsgallret bak på torktumlaren med hjälp av en dammsugare.

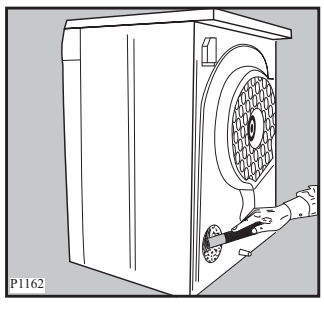

Rengöring av trumma

Rengör trumman med en trasa indränkt i vinäger när tvätten inte längre torkar till önskad torrhetsgrad (när tvätten är antingen för torr eller för blöt). Rengöringen avlägsnar den tunna hinnan som har bildats i trumman (p.g.a. tvätt- och sköljmedelsrester och kalk som finns i vattnet). Hinnan hindrar sonderna att känna av torrhetsgraden.

125980211.qxp 2004-06-09 15:28 Page 13

Om torktumlaren inte fungerar

Typ av fel	Möjlig orsak
• **Maskinen startar inte:**	• Torktumlarens lucka och/eller den lilla luckan nedtill på torktumlaren är öppen. • El saknas till maskinen • Programväljaren inte rätt inställd • Startknappen inte intryckt • Programmet startar, men stannar efter ca. 3 minuter • Vattenbehållaren full eller fel isatt
• **Torkningen tar lång tid eller tvätten blir inte tillräckligt torr:**	• Tvätten dåligt centrifugerad • Luddfiltren i luckan igensatta • Kondensorn igensatt • Har skontorkning valts? • Rumstemperaturen för hög • Har rätt program/torktid valts? • För mycket tvätt • Vattenbehållaren full

Reklamation

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen.
Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via e-mail på vår hemsida www.elektro-helios.se.

Service och reservdelar

Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service påtel. 0771 - 76 76 76 eller via e-mail på**www.elektro-helios.se.** Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror

Innan du beställer service, enligt EHL åtagandet, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker..

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten (se sidan 4):
Modellbeteckning .....
Produktnummer.....
Serienummer.....
Inköpsdatum .....

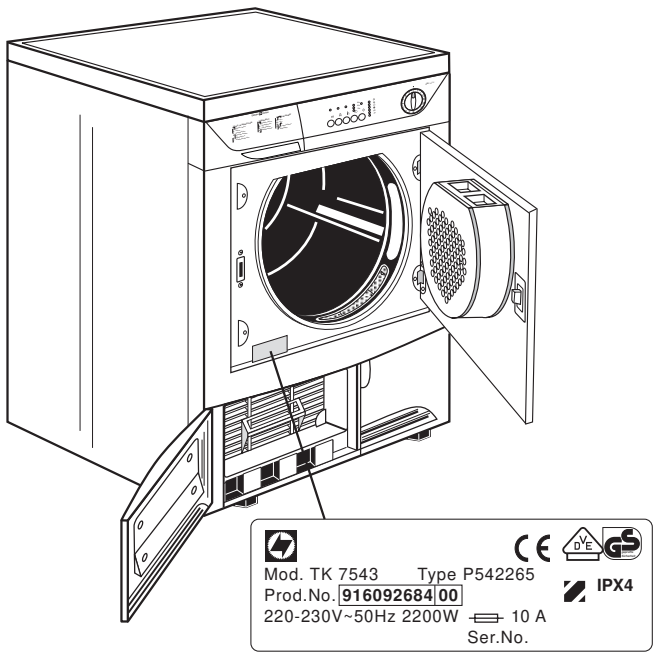

125980211.qxp 2004-06-09 15:29 Page 14

Installation

Varning!

Uppackning

⚠ Innan du använder torktumlaren måste du avlägsna (se bilden) polyetenpåsen med polystyrenfyllning.

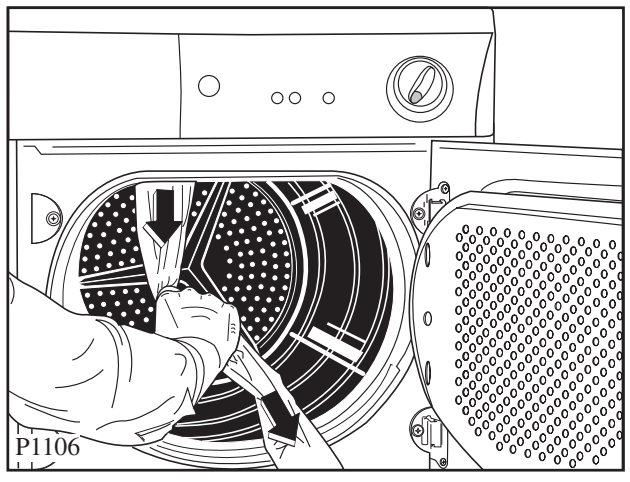

⚠ **Torktumlaren skall transporteras vertikalt.**

Torktumlaren kan installeras på ett plant golv eller ovanpå en tvättmaskin. Tumlaren skall i båda fallen stå i våg, använd vattenpass för kontroll. Eventuella justeringar kan göras med maskinens fötter.
Se till att tumlaren har god ventilation undertill, blockera inte lufttillförseln med klädesplagg eller liknande.
Sörj för god luftväxling genom luftgallret i sockeln.

Tjock matta är på grund av detta olämpligt som underlag för torktumlaren.

Viktigt vid installation av kondenstumlare

- Utblåsningsluften från torktumlaren kan bli upptill +60°C. Placera därför aldrig tumlaren på ett temperaturkänsligt golv.
- Rumstemperaturen måste ligga mellan +5° och 35°C, eftersom temperaturen kan påverka maskinens prestanda.
- Utrymmet omkring torktumlaren skall vara så dammfritt som möjligt.
- De justerbara fötterna får inte tas bort. Avståndet mellan golv och torktumlare är nödvändigt för luftcirkulationen. Blockerad ventilation ger förhöjd temperatur inne i tumlaren, vilket påverkar tumlarens funktion.

Elektrisk anslutning

Maskinen levereras med sladd och stickkontakt för anslutning till 220-230 V 1 fas 10 A. Vid placering i våtutrymmen t ex. badrum skall maskinen anslutas enligt gällande bestämmelser. Fast elanslutning får endast utföras av behörig elinstallatör.

⚠ **Skador orsakade av felaktig elinstallation omfattas inte av konsumentbestämmelserna, Konsumentköp EHL.**
Om anslutningssladden måste bytas ut skall detta arbete utföras av auktoriserad service.

Efter att maskinen har ställts upp skall det gå att kunna komma åt elledningen.

Monteringssats för tvättpelare

Extra tillbehör

Det är möjligt att montera torktumlaren på en frontmatad tvättmaskin, men då måste tumlaren skruvas fast i tvättmaskinen. För detta erfordras en monteringssats som du beställer hos din återförsäljare.

Läs instruktionerna som medföljer leveransen noga innan du installerar torktumlaren.

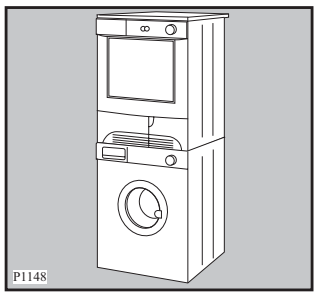

OBS! Ställs kombinationen på en sockel, fundament eller liknande skall den förankras så det inte finns någon risk för att den kan falla ner.

Hänga om luckan

För enklare iläggning och uttagning av tvätt kan luckan hängas om åt andra hållet. Detta får dock endast göras av en behörig fackman. Kontakta närmaste servicecenter.

125980211.qxp 2004-06-09 15:29 Page 15

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.14 billion USD in more than 150 countries around the world.

Elektro Helios

S -105 45 Stockholm.
Telefon 08 - 738 6000, Telefax 08 - 738 7480
www.elektro-helios.se
Kundtjänst 08 - 738 7940
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab- Elektro Helios
Pakkalankuja, 6 - 01510 VANTAA
Puh. (09) 39 611
Kuluttajaneuvonta, puh. 0200-2662 (0,1597 €/min) (0,95 mk/min) + pvm